TOSHIBA 東芝ワイヤレス混合器取扱説明書(電流通過形)

対象機種	AWD-121A

このたびは東芝ワイヤレス混合器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのワイヤレス混合器を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

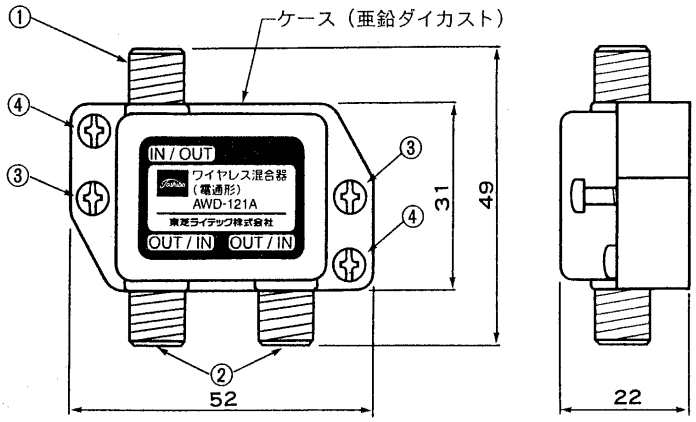

単位：mm

①混合出力(分配入力)
②混合入力(分配出力)
③取付けネジ
④アース端子(ネジ)

設置のしかた

①本器はブースター付ワイヤレスアンテナAWP-31,81等、電流を供給する必要のあるアンテナ用の混合器です。このため設置の際には、不要なノイズが混入しないように、右図のように他と絶縁して取付けてください。

②本器は2入力1出力混合器(又は1入力2出力の分配器)として使用できます。入出力の関係を間違えないように取付けてください。

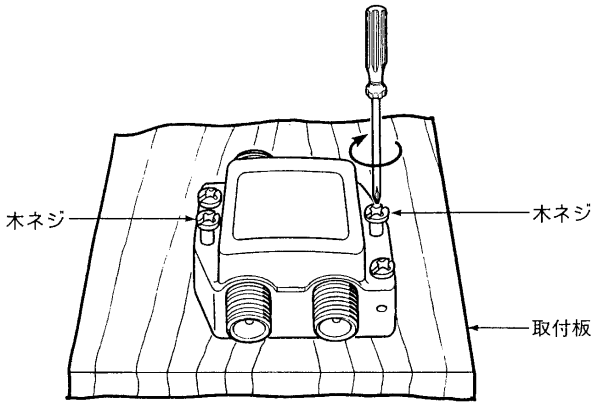

ご注意
- F形接栓は別売です。お使いになる同軸ケーブルに合ったものを別にお求めください。
- アースをとる場合はアース線はφ1.6mmの銅線を使用してください。

仕　様

使用周波数	322.0～322.4MHz
	806～810　MHz
入　出　力	2入力、1出力（1入力、2出力）
入出力インピーダンス	75Ω
コ ネ ク タ	F形接栓座
通 過 電 流	DC30V 1A
寸　　法	幅52mm　高さ22mm　奥行49mm
付　属　品	取扱説明書
そ　の　他	アース端子付

周波数帯域(MHz)	混合損失(dB)以下	端子間結合損失(dB)以上	電圧定在波比　以下
322.0～322.4	4.0	20	1.8
806～810	4.5	20	1.8

東芝ライテック株式会社 システム事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03) 5463－8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。